


Инструкция по сборке комплекта 6.9.770.980.440

Список используемых инструментов для комплекта 6.9.770.980.440:

1. Заклепочный пистолет для вытяжных заклепок
2. Ключи гаечные рожковые на 10 мм и на 13 мм
3. Дрель со сверлами на 4,2 мм, на 5,2 мм, на 6,2 мм, на 8,5 мм, на 11 мм
4. Заклепочный пистолет для резьбовых заклепок
5. Отвёртка прямошлицевая, крестовая.
6. Ключ шестигранный на 5 мм



**НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
"РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК
АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР"
ДЛЯ ВСЕХ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ!**

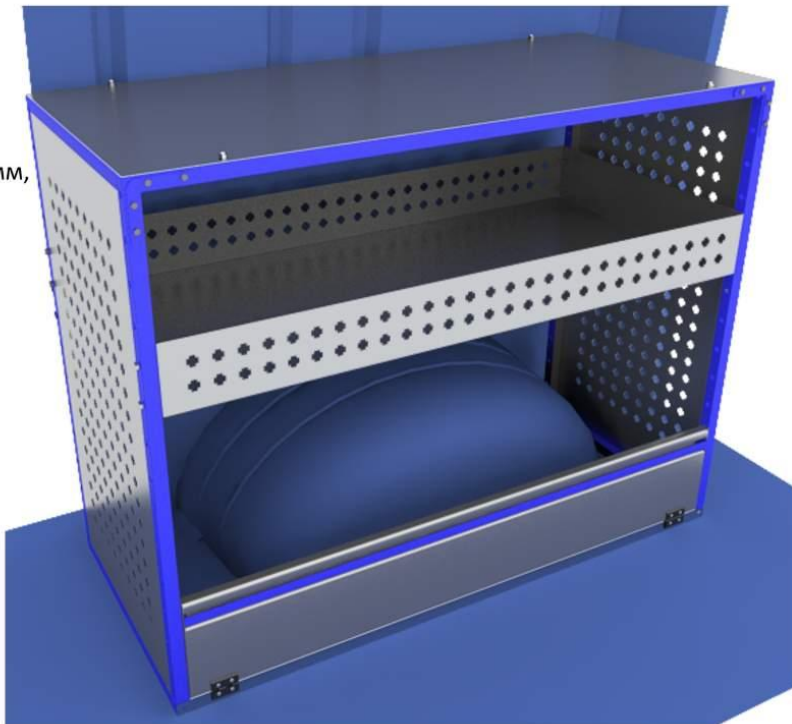

Список метизов для ВЕРСТАКА с тумбой 6.9.770.980.440:


- п.1 Комплект заклепок для крепления стенок к рамам - **4 шт.**
- п.2 Набор метизов для крепления полки с глуб. бортом - **1 шт.**
- п.3 Набор метизов для тумбы - **1 шт.**
- п.4 Комплект заклепок для крепления уголка к рамам - **1 шт.**
- п.5 Набор метизов для крепления полки к опоре - **1 шт.**
- п.6-8 Набор метизов для Откидной крышки - **1 шт.**

Порядок сборки:

Сборка ВЕРСТАКА с металлической столешницей

1 Прикрепить боковые стенки к раме

Боковая стенка крепится к вертикальным и горизонтальным стойкам рамы по внутренней стороне. В стойках рам необходимо просверлить отверстия диаметром 4,2 мм в соответствии с отверстиями, которые есть на боковых поверхностях стенки. Крепление стенки к раме осуществляется с помощью **комплекта заклепок 4*6, в имеющиеся в стенке отверстия**. **Обратить внимание на направление бортов стенок**. Борта стенок должны быть направлены внутрь верстака. На рис. 1 и 2 направления показаны стрелками.



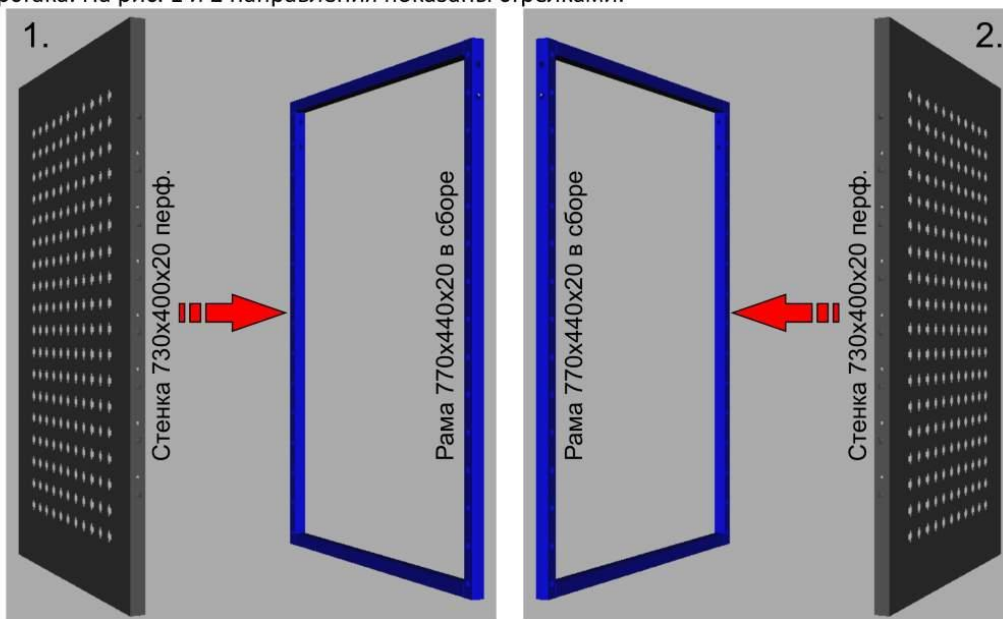


2 Закрепить полку

Установка полки производится, в соответствующие по высоте отверстия перфорации рамы. К свободной ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ рамам верстака, прикрепляем полку 940x440x100 перф. с помощью болтов М8х35, в имеющиеся в раме и полке отверстия. Полка 940x440x100 перф. должна крепиться на 2 болта М8 к каждой из стоек правой рамы. Рис. 3




3 Прикрепить опоры столешниц к рамам

Опора столешницы представляет собой горизонтальную стойку рамы без перфорации, которая соединяет две рамы. В ВЕРСТАКЕ используется размер Опор столешницы 940x20x20. Крепление опор столешниц к рамам осуществляется с помощью резьбовой заклепки-гайки и болта М6, через крепежные уголки. Гайки-заклепки устанавливается с внутренней стороны рамы через боковой борт стенки. Рис. 4-7. Аналогично закрепить и Заднюю опору столешницы 940x20x20.

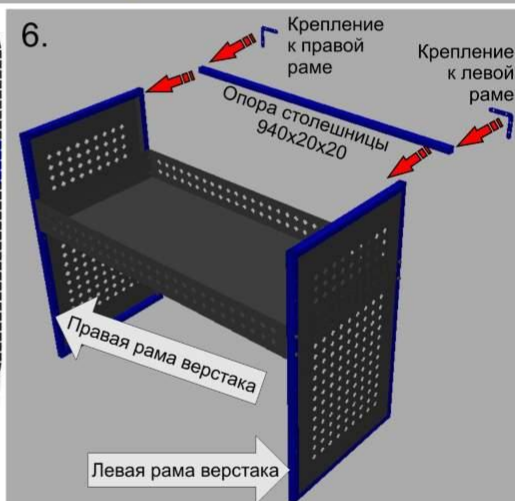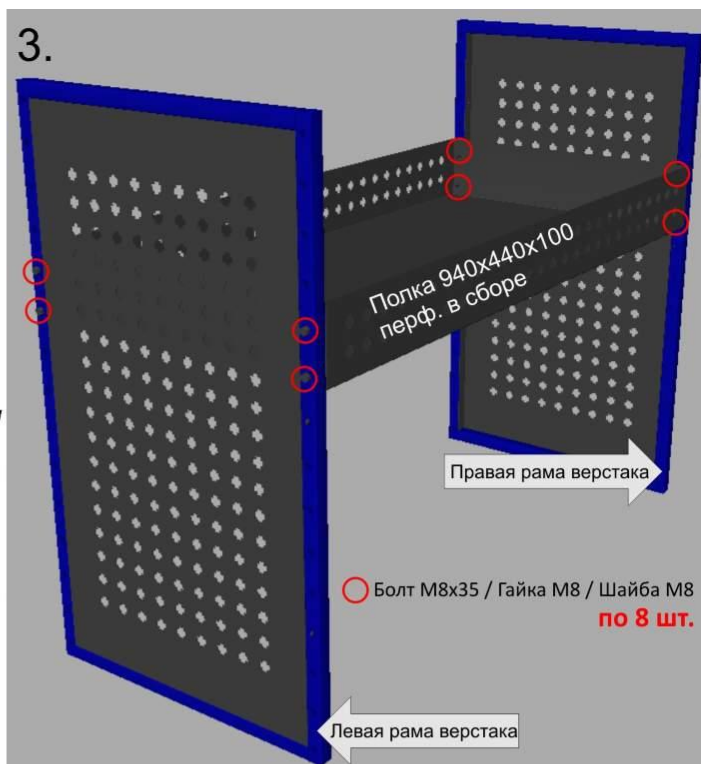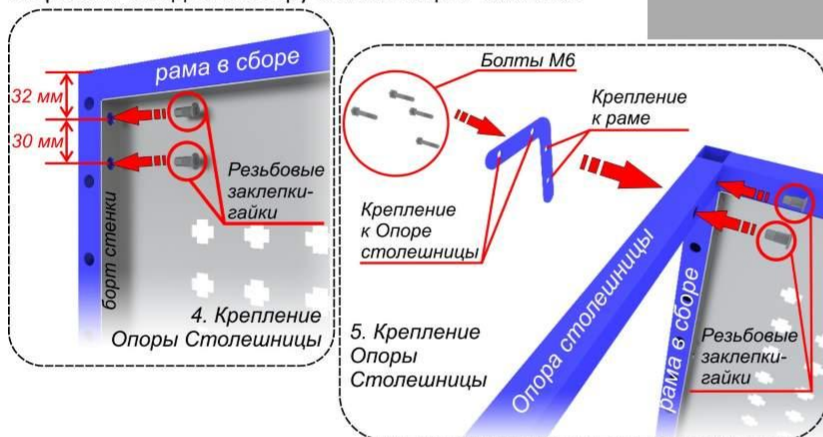



4 Прикрепить Уголок 980 к рамам

Следующим шагом крепим уголок к нижним передним торцам рам. В рамах необходимо просверлить отверстия диаметром 4,2 мм в соответствии с отверстиями, которые есть на уголках. Крепление уголка к рамам осуществляется с помощью вытяжных заклепок St/St 4*6 мм, в имеющиеся в уголках отверстия. Рис. 8 и 9

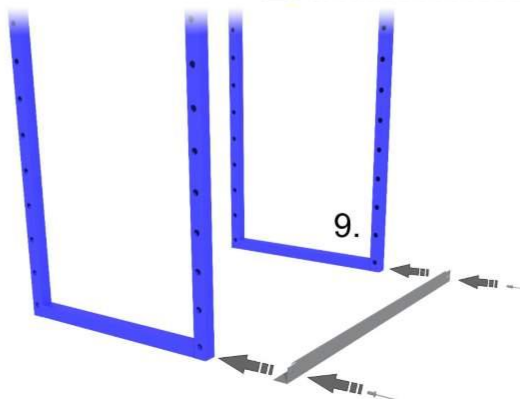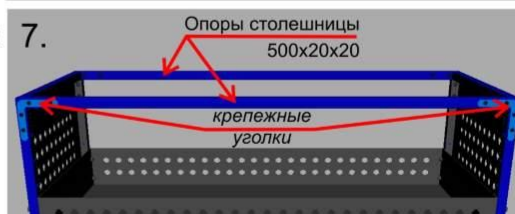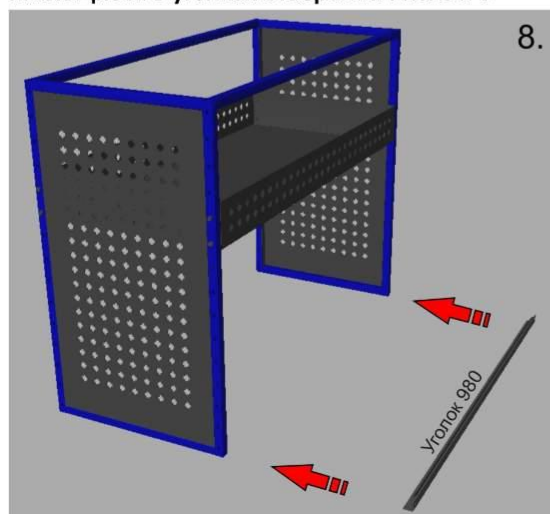

5 Установить Верхнюю крышку тумбы 980x440 мет.

В ВЕРСТАКЕ Верхняя крышка тумбы 980x440 прикрепляется сверху на опоры столешниц. Для этого сверлим отверстия диаметром 6,2 мм и 11 мм в опорах столешниц (если этих отверстий нет). Диаметр 6,2 мм нужен с той стороны, которой Опора столешницы будет прилегать к Верхней Крышке, т.е. на верхней поверхности Опоры. Отверстие 11 мм необходимо, чтобы шляпка Винта М6х10 провалилась внутрь Опоры и не торчала за габариты Опоры столешницы. Показано на рис. 10 и 11. Прикладываем Верхнюю крышку и маркером отмечаем через отверстия в Опорах на ней места, под винты. Сверлим в Верхней крышке отверстия диаметром 6,2 мм. Совмещаем отверстия в Верхней крышке и опорах столешницы, закрепляем ее с помощью Винтов М6х10 так, чтобы Гайки М6 были со стороны Верхней крышки. Рис.12

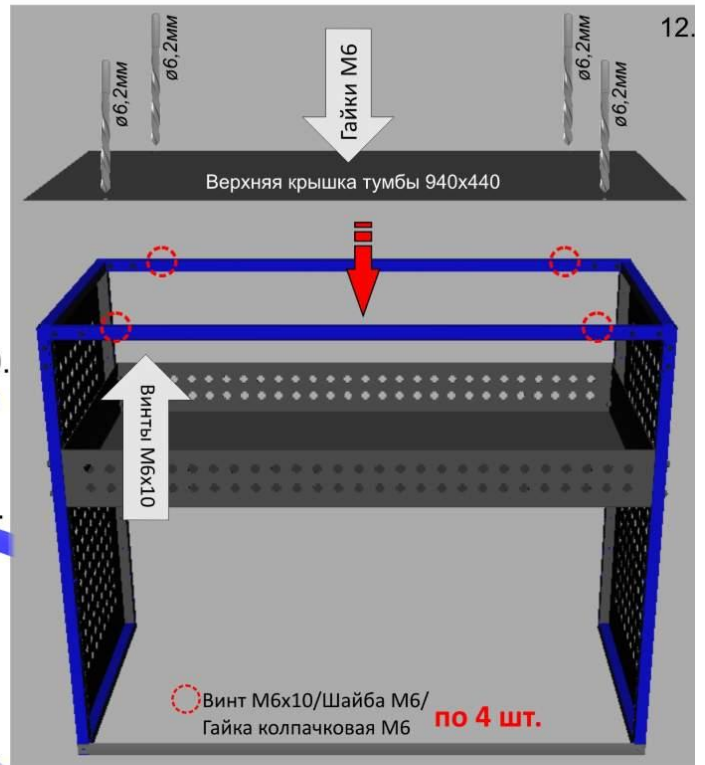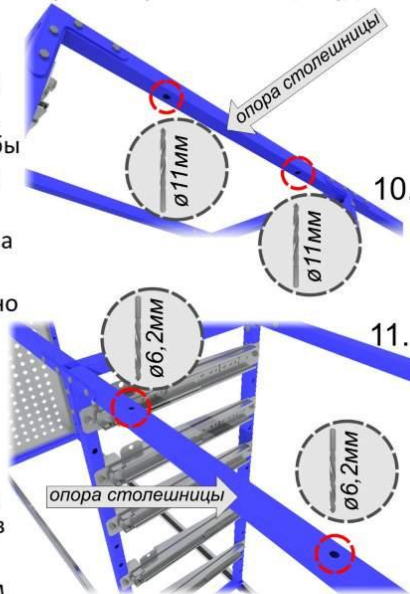


6 Подготовить откидные крышки к установке.

К уголку 980 прикрепляем петли с помощью винтов М5х10, в имеющиеся в петлях и откидной крышке отверстия. Рис. 13, 14



7 Установить откидные крышки.


К уголку 980, прикладываем Откидную Крышку 165x940, и маркером отмечаем точки для отверстий под петли Рис. 15. Сверлим по 2 отверстия диаметром 5,2 мм для каждой петли в местах, которые отмечены маркером. Рис. 16

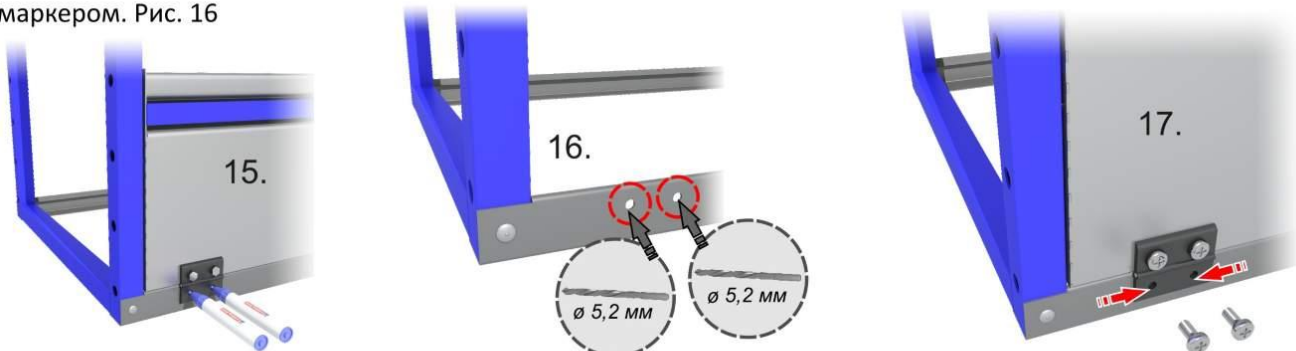

Совмещаем отверстия петель Откидной крышки 165x940 с отверстиями в уголке 980 и прикручиваем Откидную Крышку винтами М5х10. Рис. 17

8 Установить Фиксаторы для защелок Откидной Крышки.

В имеющееся отверстие перфорации в раме устанавливаем резьбовую заклепку М6 с помощью заклепочника для резьбовых гаек-заклепок, с внутренней стороны рамы на уровне защелок Откидных Крышек. Рис. 18-20 Вкручиваем болт М6х16 с головкой под шестигранник со стороны Откидной крышки так, чтобы часть резьбы (4-7 мм) осталась не вкрученной Рис. 20. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ!

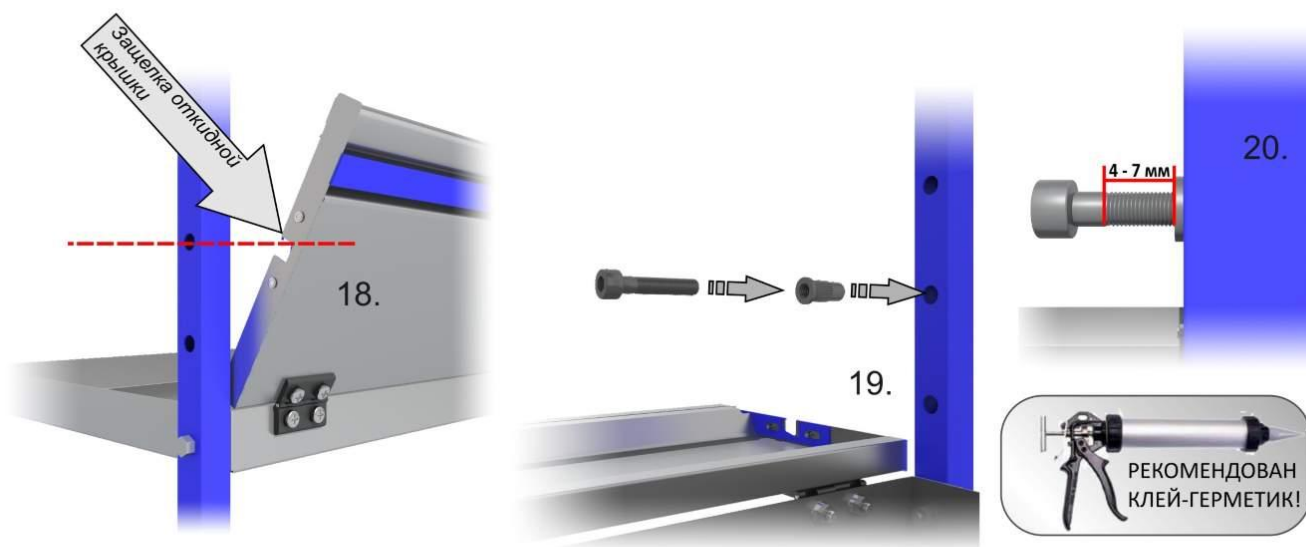

9 Проверяем зазоры и работу защелки, при необходимости, нужно ослабить винты креплений петель и отрегулировать зазоры.

10 Подготовка к установке в автомобиль.

Проверяем размеры и углы конструкции (см. инструкцию "сборка_верстака.PDF" пункт 5 на стр. 4. Если все в порядке, снимаем верхнюю крышку, откидную крышку, полку и монтируем каркас в кузов фургона.

11 Завершение монтажа.

После монтажа в автомобиль каркаса и установки элементов, снятых по п.10, необходимо окончательно затянуть все болтовые соединения, использовать при этом клей-герметик.